


Fig. 1

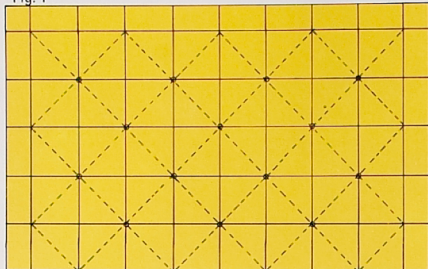

dat er langwerpige ruitvormen ontstaan. De verspringende knopenrijen hebben verticaal een afstand van 10 à 12 cm en horizontaal 12 à 15 cm. U moet een gladde rand van ongeveer dezelfde breedte vrijlaten langs alle buitenkanten van het te capitonneren vlak.

De plaatsing voor de te boren gaatjes geeft u eerst op het hout aan. Om deze plaatsen te bepalen zoekt u aan beide zij-kanten en aan de boven- en onderkant het midden. Zet hier een tekenetje, verbind deze punten door een verticale en een horizontale lijn. Teken hierna langs de omtrek de rand die niet genopt wordt.

Meet vanuit de middellijnen de afstand die er overblijft tussen de verticale middel-lijn en de lijn langs de omtrek. Verdeel deze halve breedte in onderling gelijke stukken van 20 à 25 cm, zet hier een tekenetje. In ieder geval kiest u een maat die gemakkelijk deelbaar is (desnoods verandert u de breedte van de niet genopte rand langs de omtrek al mag deze rand niet minder dan 10 cm worden). Doe hetzelfde langs de horizontale lijn.

Fig. 2

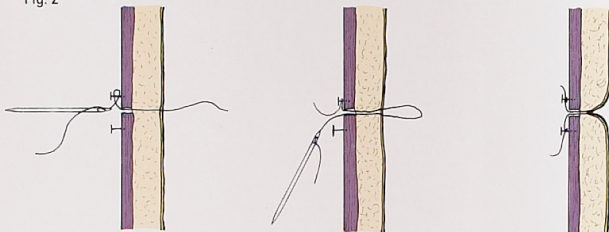


Fig. 3

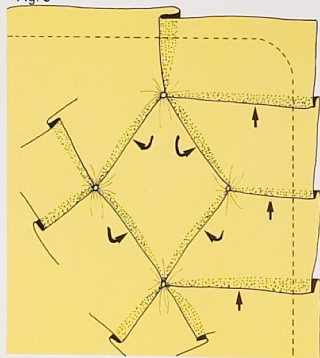


Fig. 4

